

E-2642C形受信機取扱説明書

この度は、ダイヘン製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございました。

1. パッケージ内容

このパッケージには以下のものが含まれていますので、数量を確認してください。

- 取扱説明書(本書) … 1
- 受信機(E-2642C) … 1

2. ペアリング

ペアリングとは、MOBILE Remocon (E-2642B)と受信機 (E-2642C) を一対として認識させる設定です。本機を使用するためには、ペアリングの設定を行う必要があります。

参 考

- 一つの MOBILE Remocon から複数の受信機に送信したり、一つの受信機で複数の MOBILE Remocon から受信したりすることはできません。


(1) 溶接電源の電源スイッチを ON にします。

*受信機のPWR LED が点灯します。

(2) MOBILE Remocon の TX スwitchを押し続けます。


- 以降、手順 5 の確認作業が完了するまで TX スwitchを押し続けたままにしてください。

⇒ MOBILE Remocon のPWR LED が点灯します。

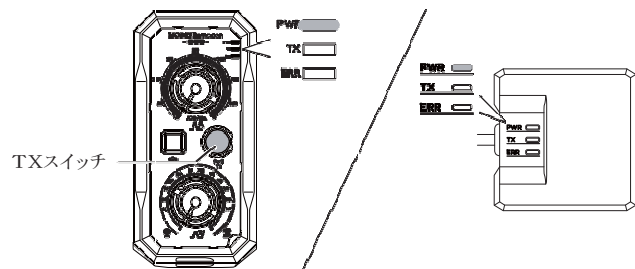

(3) TX スwitchを押し始めてから約 10 秒後、PWRLED の状態を確認します。

- MOBILE Remocon のPWR LED が点滅していることを確認してください。
- MOBILE Remocon を受信機に近づけてください。(50cm 以内)

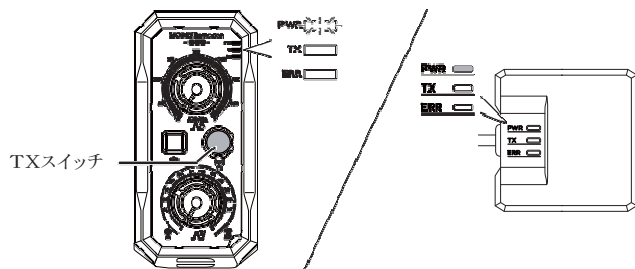


注 記

- TX スwitchは押し続けてください。TX スwitchから指を離した場合、最初から操作をやり直してください


(4) 受信機の PWR LED が点滅したら、3 秒以内にインチャングスswitchを 1 回押します。

- TX スwitchを押し続けたまま、インチャングスswitchを押してください。

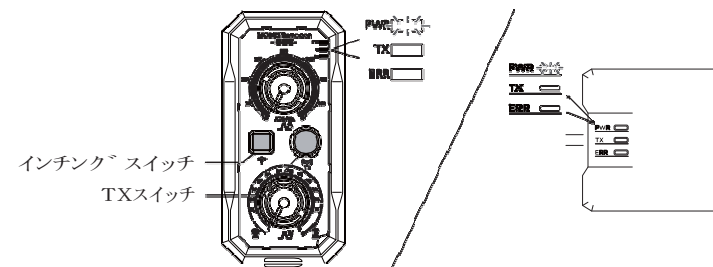

(5) LED の状態でペアリング完了を確認します。

* MOBILE Remocon の TX LED が点灯、受信機の TX LED が点滅したらペアリングは完了です。

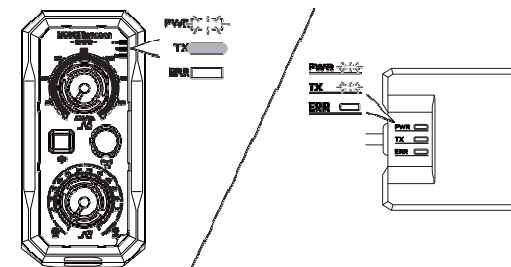

(6) 押し続けていた TX スwitchから指を離します。

*MOBILE Remocon のLED は全て消灯します

3. その他

その他のご使用方法は、溶接機本体に付属しております取扱説明書およびモバイルリモコンの取扱説明書 (E2642) をご参照ください。

以上