



## E-2661C形受信機取扱説明書

この度は、ダイヘン製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございました。

### 1. パッケージ内容

このパッケージには以下のものが含まれていますので、数量を確認してください。

- ・取扱説明書(本書) … 1
- ・受信機(E-2661C) … 1

### 2. ペアリング

ペアリングとは、MOBILE Remocon (E-2661B)と受信機 (E-2661C)を一对として認識させる設定です。本機を使用するためには、ペアリングの設定を行う必要があります。

#### 参 考

- ・一つの MOBILE Remocon から複数の受信機に送信したり、一つの受信機で複数の MOBILE Remocon から受信したりすることはできません。


#### (1) 溶接電源の電源スイッチを ON にします。

※受信機の PWR LED が点灯します。

#### (2) MOBILE Remocon の TX スwitch を押し続けます。


- 以降、手順 5 の確認作業が完了するまで TX スwitch を押し続けたままにしてください。

⇒ MOBILE Remocon の PWR LED が点灯します。

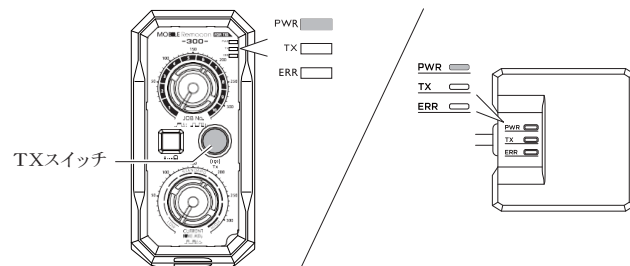

#### (3) TX スwitch を押し始めてから約 10 秒後、PWR LED の状態を確認します。

- MOBILE Remocon の PWR LED が点滅していることを確認してください。
- MOBILE Remocon を受信機に近づけてください。(50cm 以内)

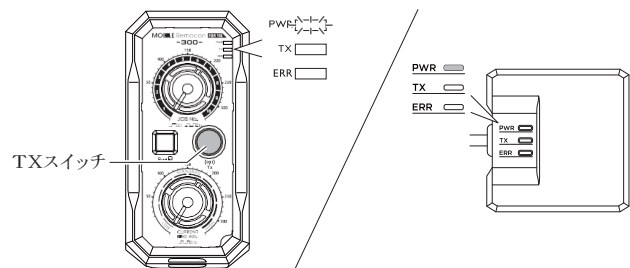


#### 注 記

- ・TX スwitch は押し続けてください。TX スwitch から指を離した場合、最初から操作をやり直してください。


#### (4) 受信機の PWR LED が点滅したら、3 秒以内にペアリングス switch を 1 回押します。

- TX スwitch を押し続けたまま、ペアリングス switch を押してください。

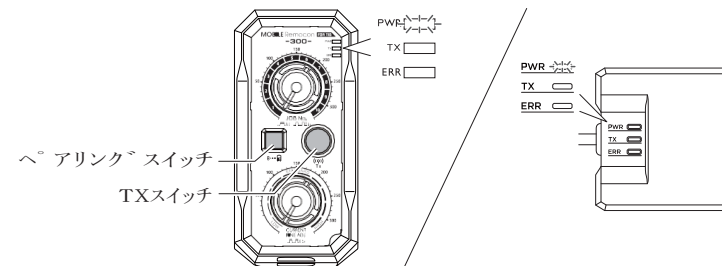

#### (5) LED の状態でペアリング完了を確認します。

※ MOBILE Remocon の TX LED が点灯、受信機の TX LED が点滅したらペアリングは完了です。

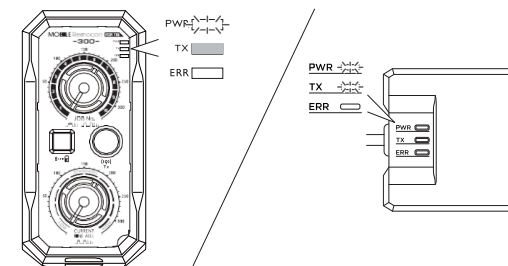

#### (6) 押し続けていた TX スwitch から指を離します。

※ MOBILE Remocon の LED は全て消灯します

### 3. その他

その他のご使用法は、溶接機本体に付属しております取扱説明書およびモバイルリモコンの取扱説明書 (E2661) をご参照ください。

以上