



E-2661B形 MOBILE Remocon取扱説明書

この度は、ダイヘン製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございました。

1. パッケージ内容

このパッケージには以下のものが含まれていますので、数量を確認してください。

・取扱説明書(本書)	・・・ 1
・MOBILE Remocon(E-2661B)	・・・ 1
・目盛板(300A)	・・・ 1
・目盛板(400A)	・・・ 1
・目盛板(500A)	・・・ 1
・乾電池(単3)	・・・ 3

2. ペアリング

ペアリングとは、MOBILE Remocon (E-2661B)と受信機 (E-2661C)を一对として認識させる設定です。本機を使用するためには、ペアリングの設定を行う必要があります。

参 考

- 一つの MOBILE Remocon から複数の受信機に送信したり、一つの受信機で複数の MOBILE Remocon から受信したりすることはできません。


(1) 溶接電源の電源スイッチを ON にします。

※受信機の PWR LED が点灯します。

(2) MOBILE Remocon の TX スイッチを押し続けます。


- 以降、手順5の確認作業が完了するまで TX スイッチを押し続けたままにしてください。

⇒ MOBILE Remocon の PWR LED が点灯します。

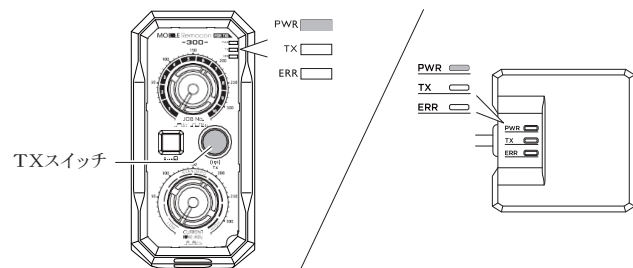

(3) TX スイッチを押し始めてから約 10 秒後、PWRLED の状態を確認します。

- MOBILE Remocon の PWR LED が点滅していることを確認してください。
- MOBILE Remocon を受信機に近づけてください。(50cm 以内)

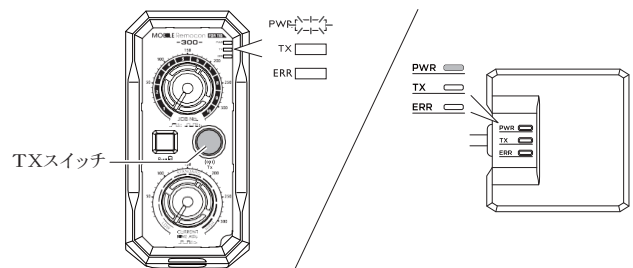


注 記

- TX スイッチは押し続けてください。TX スイッチから指を離した場合、最初から操作をやり直してください。


(4) 受信機の PWR LED が点滅したら、3 秒以内にペアリングスイッチを 1 回押します。

- TX スイッチを押し続けたまま、ペアリングスイッチを押してください。

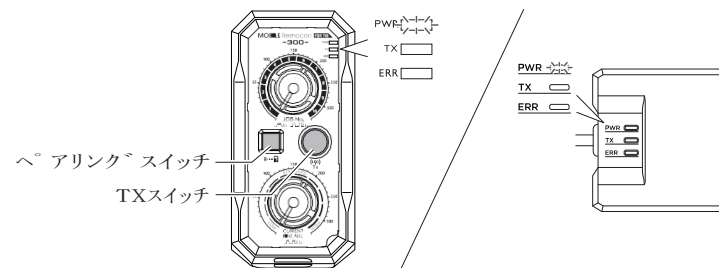

(5) LED の状態でペアリング完了を確認します。

※ MOBILE Remocon の TX LED が点灯、受信機の TX LED が点滅したらペアリングは完了です。

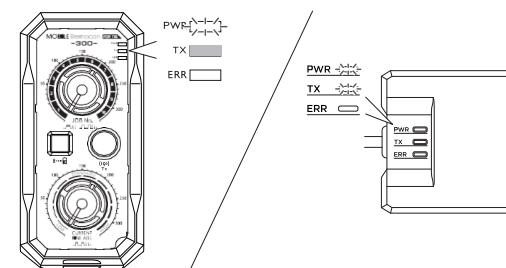

(6) 押し続けていた TX スイッチから指を離します。

※MOBILE Remocon のLED は全て消灯します

3. その他

その他のご使用法は、溶接機本体に付属しております取扱説明書およびモバイルリモコンの取扱説明書(E2661)をご参照ください。

以上